Baby Jogger™

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Montageanweisungen

Summit XC Single

Drehungen Um **Unglaubliche** 360°
Für Äußerste Wendigkeit

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie so auf, dass Sie auch zukünftig darauf zugreifen können.

Bitte lesen Sie der Sicherheit Ihres Kindes zuliebe vor dem Ge-brauch des Kinderwagens die nachstehenden Warnhinweise.

- **WARNUNG:** FAHREN SIE NICHT schneller als ca. 5 km/h – dieser Kinderwagen ist nicht zum Skaten oder Rollerbladen geeignet.
- **WARNUNG:** Verhindern Sie, dass Ihr Kind verletzt wird, indem Sie stets die Sicherheitsgurte verwenden.
- **WARNUNG:** Gepäck oder zusätzliche Gegenstände, die an den Kinderwagen gehängt werden, können die Stabilität des Wagens beeinträchtigen (Kippgefahr).
- **WARNUNG:** Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen. Baby Jogger übernimmt keine Haftung für Unfälle/Verletzungen, die auftreten, wenn das Kind unbeaufsichtigt ist.
- **WARNUNG:** Das empfohlene Gewicht für die Ablage am Sitz beträgt 900 g und für den Korb ca. 4,5 kg.
- **WARNUNG:** Der Kinderwagen darf nicht Treppen hinauf- oder hinunterbewegt werden, wenn sich ein Kind im Wagen befindet. In diesem Zusammenhang am Wagen entstandene Schäden sind nicht durch die Gewährleistung gedeckt.
- **WARNUNG:** Das Kind könnte durch die Beinöffnungen rutschen und sich strangulieren. Verwenden Sie den Wagen daher niemals in zurückgelehnter Trageposition, wenn das Kind nicht ordnungsgemäß mittels der Sicherheitsgurte angeschnallt ist.
- Es darf kein vom Hersteller oder Verkäufer nicht zugelassenes Zu-behör verwendet werden.
- Das Kind muss im Wagen sitzen (nicht stehen).
- Seien Sie achtsam im Straßenverkehr – setzen Sie niemals voraus, dass ein Autofahrer Sie und Ihr Kind immer sehen kann.
- Dieser Kinderwagen ist ab der Geburt und für ein Gewicht von bis zu 15 kg geeignet..
- Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind ausgelegt.
- Der Einsatz von nicht vom Hersteller gelieferten oder zugelasse-nen Ersatzteilen kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie den Sitz beim Laufen/Joggen nicht über die Markierung für die Liegeposition hinaus zurück.
- Laufen/joggen Sie nicht mit dem Kinderwagen, wenn sich darin ein Kind unter 6 Monaten befindet.

Das in dieser Gebrauchsanleitung gezeigte Produktmuster kann eventuell etwas anders aussehen als Ihr Summit XC-Buggy Qualitätserzeugnis. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Zusammenbau oder die Funktion Ihres Baby Jogger-Produkts.

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch stets sicher, dass alle Feststellvor-richtungen eingerastet sind.

Rahmen

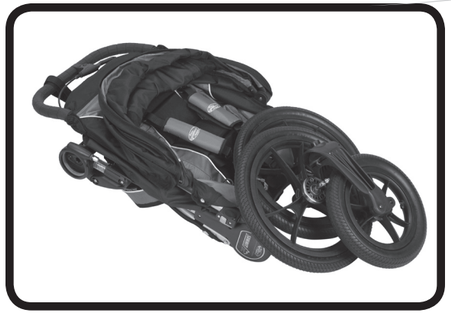

1 Packen Sie den Kinderwagen aus und legen Sie die Hinterräder beisei-te.

2 Ziehen Sie die Lenkstange hoch und von den Gabelspitzen weg.

3 Legen Sie den Kinderwagen hin, so dass beide Enden flach auf dem Boden liegen. Der Rahmen des Kin-derwagens klickt und rastet ein.

4 Drehen Sie den Kinderwagen um.

Zum Zusammenklappen: Sicherheitsriemen vom Rahmen lösen und am Klappbügel hochziehen.

Vorderrad

1 Zur Montage des Vorderrads legen Sie den Kinderwagen zurück, so dass der Griff auf dem Boden auf-liegt.

2 Richten sie die runde Öffnung oben an der Vorderradgabel mit dem run-den Metallstift unterhalb der Fußplatte aus. Schieben Sie das Vorderrad auf den Metallstift, bis es einrastet.

Sperrhebel Für Das Vorderrad
Zum Verriegeln des Vorderrades nach links drehen. Zum Schwenken nach rechts drehen.

Zum Abnehmen des Vorderrads drücken Sie auf den Hebel oben auf der Vorderradgabel und ziehen Sie das Rad heraus.

Hinterräder

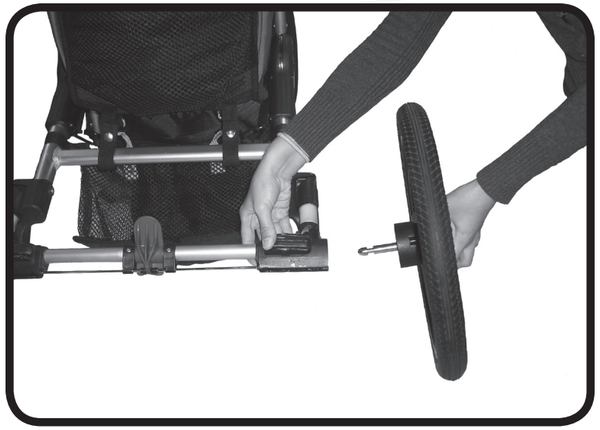

1 Zum Montieren schieben Sie die Hinterradachse vorsichtig in das Loch im Rahmen, bis das Rad einrastet.

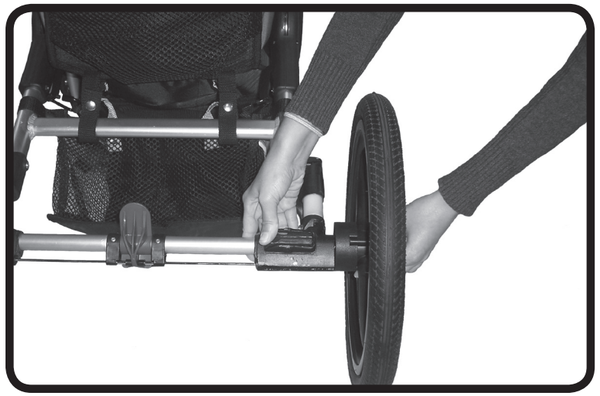

2 Zum Abnehmen drücken Sie einfach den Knopf am Rad und ziehen Sie das Rad gleichzeitig behutsam vom Rahmen weg.

Sitz

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch des Kinderwagens stets sicher, dass der Sicher-heitsriemen fest am Rah-men eingerastet ist.

1 Befestigen Sie die Sitzstruktur am Rah-men, indem Sie an Rahmen und Struktur Einrastvorrichtungen anordnen. Beginnen Sie mit der obersten Einrastvorrichtung und fahren Sie am Rahmen entlang nach unten fort.

2 Befestigen Sie die Sitzriemen um die Unterseite des Rah-mens herum, hinter dem Vorderrad. Fädeln Sie einen Sitzriemen durch den D-Ring des anderen Riemens und drücken Sie beide Flächen des Klettbands fest zusammen.

3 Befestigen Sie vor dem Gebrauch die Si-cherheitsriemen an bei-den Seiten des Rahmens.

4 Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Ringe der Klappbügel sicher am Rahmen befestigt sind.

Zum Zusammenklappen des Kin-derwagens: Nehmen Sie das Kind aus dem Sitz. Lösen Sie die Sicherheitsriemen vom Rahmen und ziehen Sie den Klappbügel behutsam nach oben

Verstellen des Sitzes in die Liegeposition

1 *Zum Einstellen der Liegeposition:* Drücken Sie die Klemme hinter dem Sitz zusammen und schieben Sie den Sitz bis in die gewünschte Position hinunter. Ziehen Sie den Sitz auf beiden Seiten hinunter, um die Liegeposition in Bezug auf die Klemmen anzugleichen.

WARNUNG: Stellen Sie den Sitz beim Laufen/Joggen nicht über die Markierung für die Liegeposition hinaus zurück.

WARNUNG: Laufen/joggen Sie nicht mit dem Kinderwagen, wenn sich darin ein Kind unter 6 Monaten befindet. Überprüfen Sie immer mit Ihrem Kindkinderarzt, bevor Sie/rüttelnd mit kind im Spazierganger laufen.

- *Weather Cover:* If desired, pull weather cover down and over the seat back mesh. Secure firmly over both sides of seat. When not in use, roll weather cover up and fasten with elastic loop and barrel provided under top of the seat fabric.

Reverse steps to return to the upright position.

Sicherheitsgurte

WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt stets in Kombination mit den Schultergurten und dem Bauchgurt.

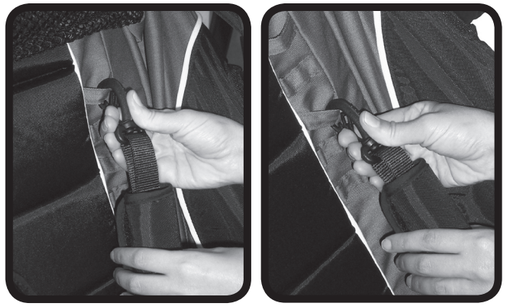

1 Lösen Sie den oberen Teil des Schultergurts vom Sitz und befestigen Sie ihn wie-der an dem Paar Sitzschlau-fen, das der Schulterhöhe Ihres Kindes am nächsten entspricht.

2 *Zum Einstellen der Länge des Schulter- und des Schrittgurts* Entfernen Sie die Schulterpolster und schieben Sie die Kunststoff-führungsschiene zum Ver-längern oder Verkürzen nach oben bzw. nach unten.

3 *Zum Festschnallen der Gurte:* Schieben Sie einfach die Seitenschnalle in die mittige Schnalle, bis sie einrastet.

Zum Abschnallen: Drücken Sie eine Seite des Knopfs in der Mitte und ziehen Sie die entsprechende Seitenschnalle aus der mitti-gen Schnalle. Wiederholen Sie diesen Vorgang zum Abschnallen auf der anderen Seite.e.

WARNUNG: Die Schultergurte müssen über den Schultern des Kindes und der Beckengurtbereich muss über dem Becken des Kindes liegen. Die Sicherheitsgurte sind so anzubringen, dass das Kind vollkommen in der Bewegung eingeschränkt ist, aber dennoch bequem im Wagen sitzt. Zwischen den Gurten und dem Körper des Kindes sollte ein Abstand von höchstens zwei Fingerbreit bestehen.

Bremse

WARNUNG: Aktivieren Sie stets die Feststellbremse, bevor Sie das Kind in den Kinderwagen legen oder es aus dem Wagen nehmen.

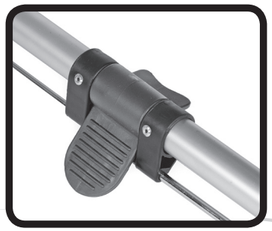

- Drücken Sie einfach das Bremspedal nach unten, um die hintere Feststellbremse zu akti-vieren, und drücken Sie es zum Lösen der Bremse nach oben.

Handbremse

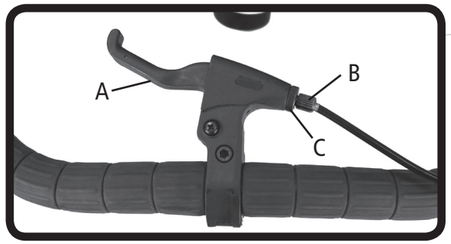

- Ihr Buggy verfügt über eine Handbremse, um das Jogging für Sie zu erleichtern.

Einstellen der Handbremse: Wenn die Bremse nicht ordnungsgemäß reagiert, drücken Sie den Bremsengriff (A) fünf oder sechs Mal. Besteht das Problem trotzdem noch, lockern Sie den Zylinderring der Bremse (B), um den kleinen Ring (C) zu justieren und den kleinen Ring anschließend vom Griff wegzuschieben, um das Bremskabel anzuziehen. (Bitte nicht übermäßig festziehen!) Um die Ringe zu sperren, ziehen Sie den Zylinderring (B) gegen den Griff, während Sie den kleinen Ring (C) festhalten.

1 Stellen Sie vor dem Verwenden der Handbremse sicher, dass die Bremsbeläge richtig installiert sind (siehe Seite 3). Durch Drücken der Handbremse haben Sie beim Joggen oder Laufen bessere Kontrolle über den Buggy.

2 Um die Handbremse an der Lenkstange zu drehen, lösen Sie den Bolzen mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels. Drehen Sie die Handbremsenbaugruppe an der Lenkstange, bis sie sich in einer bequemen Lage befindet. Ziehen Sie den Bolzen fest, um die Handbremse zu sichern.

Verdeck

1 *Zum Befestigen der Halterung am Rahmen:* Lösen Sie den Sitz vom Rahmen, um den Montageort freizugeben. Verwenden Sie zum Anbringen der Halterungsschrauben am Rahmen einen Kreuzschlitzschraubendreher.

2 *Zum Befestigen des Verdecks an der Halterung:* Führen Sie den Verdreckrahmen in die Halterung ein und schrauben Sie ihn mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers fest.

3 Wickeln Sie die Riemen um den Rahmen herum und lassen Sie sie einschnappen.

4 Befestigen Sie den Riemen für das Verdeck um den Rahmen herum an sich selbst mittels Klettband.

Korb

1 Befestigen Sie die Riemen des vorderen Teils des Korbs um das Rahmenrohr mittels Klettband. *Der vordere Teil des Sitzes muss aufgerichtet werden, um Zugang zum Rahmenrohr zu ermöglichen.*

2 Wickeln Sie die Riemen für den hinteren Teil des Korbs aufrecht um den Rahmen und lassen Sie sie ein-schnappen.

HINWEIS: *Das Netzmaterial befindet sich am hinteren Teil des Korbs, nicht am vor-deren Teil.*

Zusätzlicher Halterungsadapter

Der zusätzliche Halterungsadapter ermöglicht den unkomplizierten Einsatz von Zubehör.

Technik für das schnelle Zusammenklappen

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch des Kinderwagens stets sicher, dass der Sicherheitsriemen fest am Rahmen eingerastet ist.

Einfach anheben & zusammenklappen *(patentiert)*

Zum Zusammenklappen des Kinderwagens:

1 Nehmen Sie das Kind aus dem Sitz. Entfernen Sie die Sicherheitsriemen vom Rahmen. Ziehen Sie behutsam am Klappbügel.

Unterwegs

Lenken

- Der Kinderwagen ist einfach zu lenken: mit nur einer leichten Berührung an der Lenkstange lässt er sich steuern, ohne dass das Vorderrad angeho-ben werden muss.

Im Dunkeln

- Da uns Ihre Sicherheit und die Ihres Kindes am Herzen liegen, empfehlen wir, den Kinderwagen nicht nachts zu verwenden. Sollten Sie den Wagen dennoch im Dunkeln benötigen, bringen Sie bitte Reflektoren an den Rä-dern und am Sitz an. Außerdem können an der Lenkstange Fahrradlam-pen angebracht werden. Dieses Zubehör ist in den meisten Fahrradge-schäften erhältlich.

Wartung

- Für den Schutz der Langlebigkeit Ihres Kinderwagens ist eine einfache und regelmäßige Wartung wichtig. Es sollte regelmäßig überprüft wer-den, dass der Luftdruck in den Reifen Ihres Kinderwagens den auf den Reifen gekennzeichneten Angaben (in psi) für den Reifendruck ent-spricht. Hin und wieder ist sicherzustellen, dass die Verbindungen und zusammenklappbaren Bereiche noch in gutem Zustand sind. Sollte Ihr Kinderwagen Quietschgeräusche erzeugen oder sollten Sie beim Schie-ben Widerstand spüren, können Sie ihn zur zusätzlichen Schmierung in ein Fahrradgeschäft vor Ort bringen. Jegliche Reparaturen sollten nur von einem zugelassenen Händler vorgenommen werden.

Pflege des Kinderwagens

Waschen

- Sie können den Sitz Ihres Kinderwagens mit einem milden Waschmittel kalt in der Maschine waschen. Zur Minimierung des Einlaufens bringen Sie den Sitz zum Trocknen einfach wieder am Rahmen an. (Bitte trock-nen Sie den Sitz auf keinen Fall im Trockner!)

- Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Waschen den Rahmen an der Rück-seite des Sitzes entfernen.

Pflege der Räder

- Die Räder können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sie müssen mit einem weichen Handtuch oder Lappen vollständig abge-trocknet werden.

Aufbewahrung

- Sonneneinstrahlung kann zum Verblassen des Bezugsstoffs des Sitzes und zum Austrocknen der Reifen führen. Daher sieht ihr Kinderwagen länger frisch aus, wenn er innen aufbewahrt wird. Sollten Sie ihn den-noch draußen aufbewahren, hilft eine Plane beim Schutz gegen witte-rungsbedingten Verschleiß.

ONLINE-REGISTRIERUNG FÜR DIE GEWÄHRLEISTUNG BEI

www.babyjogger.com/register

Beschränkte lebenslange Gewährleistung von Baby Jogger:

Baby Jogger gewährleistet, dass der Rahmen für die Lebensdauer des Produkts frei von Her-stellungsfehlern ist. Herstellungsfehler umfassen unter anderem das Aufreißen von Schweiß-nähten und Schäden am Rahmenrohr. Für Textilstoffe oder Materialien mit einer weichen Seite sowie für alle anderen Bestandteile gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr ab dem Kaufdatum (außer für Rohre und Reifen). Zur Geltendmachung eines Gewährleistungs-anspruches ist ein Kaufnachweis erforderlich. Die Gewährleistung gilt ausschließlich gegen-über dem Originalkäufer.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG GILT NICHT FÜR:

- normale Abnutzung
- Korrosion oder Rost
- fehlerhafte Montage oder Einbau von nicht mit dem Originaldesign kompatiblen Teilen oder Zubehörteilen Dritter
- durch Unfall oder vorsätzlich verursachte Schäden, unsachgemäßen Gebrauch oder nach-lässige Behandlung
- Einsatz zu gewerblichen Zwecken
- unsachgemäße Aufbewahrung/Pflege des Gegenstands
- Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Verletzung der Aufsichtspflicht.

Ausdrücklich von dieser Gewährleistung ausgeschlossen werden Ansprüche wegen mittelba-ren Schäden, Neben- oder Folgeschäden. Die stillschweigenden Gewährleistungen für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck gelten gemäß dem entspre-chenden Gewährleistungszeitraum für das betreffende Modell zum Kaufzeitpunkt. In einigen Staaten werden der Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zugelassen, so dass die vorstehenden Einschränkungen oder Ausschlüsse unter Umständen nicht gelten. Diese Gewährleistung räumt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte ein, sowie mög-licherweise sonstige, von Staat zu Staat variierende Rechte. Für Informationen über Ihre gesetzlichen Rechte in Ihrem Staat wenden Sie sich bitte an Ihre lokale oder staatliche Ver-braucherbehörde oder an den Justizminister Ihres Staates.

Für Kundenfragen außerhalb der USA finden Sie den internationalen Vertriebspartner in Ihrer Nähe unter www.babyjogger.com/international.htm.

Vielen Dank Für Ihren Kauf!

Wir wünschen Ihnen viele glückliche Spaziergänge mit Ihrem neuen Kinderwagen! Sie haben einen ausgezeichneten Kinderwagen ausgesucht, und wir sind stolz, die Hersteller dieses Produktes zu sein. Falls Sie Fragen oder Empfehlungen haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf bei:

Baby Jogger™

HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Baby Jogger ist eine Abteilung von Dynamic Brands

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227
T: 800.241.1848 • F: 804.262.6277 • www.babyjogger.com

Für Kundenfragen außerhalb der USA finden Sie den internationalen Vertriebspartner in Ihrer Nähe unter www.babyjogger.com/international.htm. .